

HÜTER

ПАСПОРТ

**Мойка высокого давления
с функцией пылесоса**



Серия W

W150-MF

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что приобрели мойку высокого давления с функцией пылесоса торговой марки «Hűter». Продукция «Hűter» отличается надежностью и высоким качеством исполнения.

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	8
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	8
5. ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА.....	9
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	10
7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	10
7.1 Сборка и подключение для режима мойки.....	10
7.2 Запуск в режиме мойки.....	13
7.3 Использование пеногенератора в режиме мойки	14
7.4 Рекомендации по эксплуатации в режиме мойки.....	15
7.5 Сборка и подключение для режима пылесоса.....	17
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	18
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ..	19
10. УХОД И ХРАНЕНИЕ	20
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	20
12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	23
13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:	24

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В инструкции подробно описан процесс подготовки, запуска и технического ухода за устройством. Следуйте данным инструкциям, и мойка-пылесос станет для Вас надежным помощником на долгие годы.



ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования мойки внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Компания-производитель вправе вносить в конструкцию усовершенствования, не изменяющие правила и условия эксплуатации, без отражения их в эксплуатационной документации.

Мойка высокого давления с функцией пылесоса Huter имеет бытовое назначение. Она предназначена для мойки фасадов зданий, дорожек, садовых принадлежностей, велосипедов, транспортных средств, мототехники и т.д., с соблюдением всех требований инструкции по эксплуатации изделия. А функция пылесоса позволяет использовать устройство для очищения от пыли и мелкого мусора салона и багажника автомобиля, гаража или любого другого помещения. Кроме того, в режиме пылесоса устройство способно убирать не только сухую пыль и мусор, но и воду. А также изделие может применяться как воздуходув, для создания направленного потока воздуха.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Мойка высокого давления является оборудованием повышенной опасности. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасной эксплуатации электрооборудования, чтобы не подвергаться опасности поражения электрическим током, получения травмы или возникновения пожара.

1. Перед включением в электросеть, проверьте розетку, штепсель и кабель на отсутствие повреждений. Поврежденные провода, розетки или штепсель подлежат ремонту или замене.

2. Запрещается работать поврежденными и/или не соответствующими требованиям электрической безопасности кабелями, соединителями, штепселями, электрошнуром.

**ВНИМАНИЕ!**

Если кабель поврежден или изношен, обратитесь в специализированный сервисный центр.

3. Электрический кабель-удлинитель должен быть развернут. Свернутые кабели могут перегреться и уменьшить эффективность работы оборудования.

4. Рекомендованное поперечное сечение медного провода используемого удлинителя - 1,5 мм², при общей длине не более 50 метров, и 2,5 мм², при общей длине не более 100 метров. Удлинитель должен быть влагозащищенным.

5. Используйте только электрическое напряжение переменного тока (220-230В).

**ВНИМАНИЕ!**

Мойку рекомендуется включать в розетку электрической сети, оборудованную автоматическим предохранительным выключателем на 30 мА.

6. Не тяните кабель вокруг острых предметов.

7. Всегда отсоединяйте мойку от розетки электрической сети перед её обслуживанием и настройкой.

8. Всегда держите кабель в стороне от мойки. Всегда работайте в стороне от места подачи электропитания.

9. Никогда не носите мойку, держа ее за кабель.

10. Никогда не тяните за кабель, чтобы отсоединить какой-либо штепсель.

11. Не прикасайтесь к штепселю или розетке мокрыми руками.

12. Мойка высокого давления является устройством с двойной изоляцией. Двойная изоляция служит дополнительной защитой от травм, возникающих в результате возможного повреждения электрической изоляции внутри инструмента. Но она не заменяет обычных мер предосторожности, необходимых при работе с инструментом.

13. Несовершеннолетние лица к работе с мойкой не допускаются.

14. При работе не допускайте присутствие в рабочей зоне детей, посторонних лиц и животных.

15. Пользователь несет ответственность за несчастные случаи или риск по отношению к другим людям или их собственности.

16. Никогда не направляйте струю воды под высоким давлением на других людей, животных или самого себя.

17. При использовании моющих средств, обеспечивайте защиту глаз, кожи и дыхательных путей. Всегда следуйте указаниям изготовителя.

18. Не распыляйте мойкой легковоспламеняющиеся жидкости и не используйте её в средах, содержащих горючую пыль, жидкости и пары.

19. Устройство не предназначено для перекачивания горячей воды. Никогда не подключайте его к источнику горячей воды, так как это значительно сократит срок службы насоса.

20. Никогда не используйте и не храните устройство при температуре ниже 0°C. Это может привести к серьёзному повреждению устройства.

21. Всегда включайте подачу воды до включения всего устройства. Работа насоса без воды приводит к серьёзным повреждениям.

22. Не работайте с устройством, если входной фильтр для воды снят. Всегда держите фильтр чистым.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не отсоединяйте шланг от устройства, когда система находится под давлением. Чтобы сбросить давление, отключите электропитание и подачу воды, после чего 2-3 раза нажмите на кнопку пуска пистолета-распылителя

23. Держите шланг вдали от острых предметов. Разрыв шланга может привести к травме. Регулярно осматривайте шланг и при необходимости производите замену. Не пытайтесь починить повреждённый шланг.

24. Перед очисткой устройства всегда отключайте пистолет-распылитель.

25. Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра. При остановке работы даже на короткое время, всегда ставьте предохранительную защёлку кнопки пуска в безопасное положение.

26. Отпускайте кнопку пуска пистолета-распылителя при переходе с режима высокого давления на режим низкого. В противном случае возможны повреждения.

27. Не допускайте работы устройства с не нажатой кнопкой пуска в течение более чем одной минуты, так как это может привести к повышению температуры и повреждению насоса.

28. Не допускайте попадания крупных посторонних предметов во входные и выходные каналы.

29. Не перекрывайте всасывающую магистраль пылесоса на долгое время.

30. Не всасывайте пылесосом горящих или дымящихся спичек, сигарет или горячего пепла.

31. Не рекомендуется использовать пылесос для сбора вязких и взвешенных жидкостей (суспензий, клеев, побелок, красок и т.д.).

32. Запрещается работать с устройством в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

33. Не рекомендуется работать с устройством после употребления лекарственных средств, которые ухудшают реакцию и координацию движений.

34. При запуске и работе всегда крепко держите пистолет-распылитель в руке.


35. Во время работы рекомендуется использовать защитные очки или маску.

36. Используйте только оригинальные пистолеты-распылители и другие аксессуары.

37. Включайте устройство, только если все его компоненты правильно к нему подключены (пистолет-распылитель, пеногенератор и т.д.).

Помните, что самостоятельное внесение изменений в конструкцию пистолета-распылителя или всего устройства, может явиться причиной несчастного случая или повреждения устройства.

3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

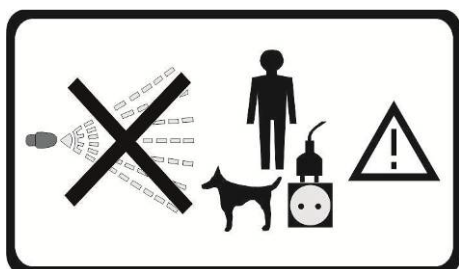

Никогда не направляйте струю воды под высоким давлением на других людей, животных или самого себя.

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1	Мойка-пылесос
2	Пистолет-распылитель разборный
3	Шланг высокого давления
4	Пеногенератор
5	Форсунка регулируемая
6	Форсунка турбо
7	Быстросъёмный коннектор с фильтром для шланга подачи воды
8	Всасывающий гофрированный шланг для пылесоса и воздуходува
9	2 насадки для пылесоса
10	Руководство по эксплуатации.

Таблица 1. Комплектация

5. ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

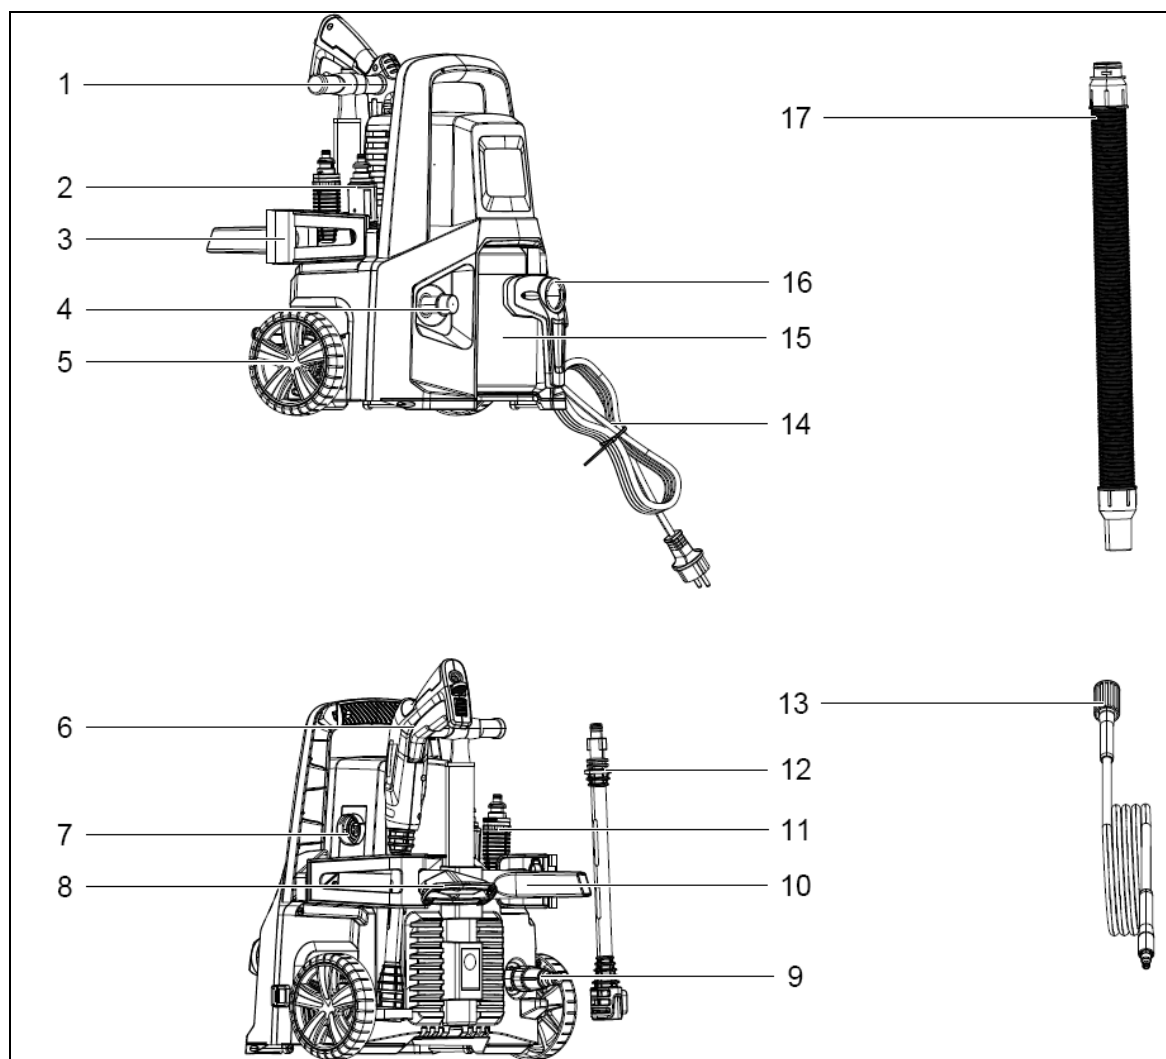


Рис. 1. Общий вид

1. Телескопическая ручка
2. Форсунка регулируемая
3. Держатель для форсунок
4. Выходной разъем для воды
5. Колесо
6. Пистолет-распылитель
7. Выходной разъем для воздуха
8. Многоцелевая широкая насадка для пылесоса
9. Входной разъем для воды
10. Узкая насадка для пылесоса
11. Форсунка турбо
12. Штанга пистолета распылителя
13. Шланг высокого давления
14. Кабель питания
15. Контейнер для сбора пыли
16. Входной разъем для воздуха
17. Шланг гофрированный

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель/Серия	Мойка - пылесос Huter W150-MF
Функция мойки	
Электрическая сеть	220 В-230 В ~50 Гц
Мощность двигателя	1700 Вт
Максимальное давление	15 МПа (150 бар)
Рабочее давление	10 МПа (100 бар)
Рабочий расход воды	365 л/ч
Максимально допустимое давление поступающей воды	0,4 МПа (4бар)
Максимальная температура воды	50 °С
Длина шланга высокого давления, м	8
Функция пылесоса	
Электрическая сеть	220 В - 230 В ~50 Гц
Мощность двигателя	1000 Вт
Рабочее разряжение	16 КПа
Скорость воздушного потока	1,5 м³/мин
Режим работы	Всасывание и выдувание

Таблица. 2. Технические характеристики

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Сборка и подключение для режима мойки



ВНИМАНИЕ!

При сборке и подключении устройства двигатель не должен работать и сетевой кабель должен быть отсоединен.

Соберите пистолет-распылитель. Сборка осуществляется путём установки форсунки в пазы штанги, а штанги в пазы пистолета-распылителя, и проворачиванием их до фиксации.

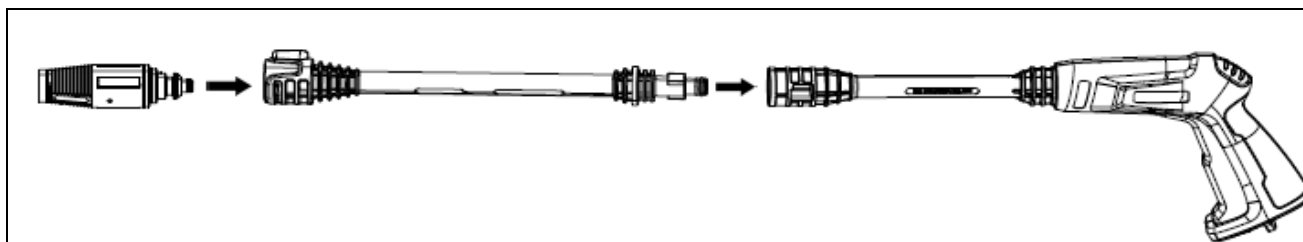


Рис. 2. Сборка пистолета распылителя с установкой регулируемой форсунки

Стандартная регулируемая форсунка может быть заменена на форсунку турбо, которая так же поставляется в комплекте.

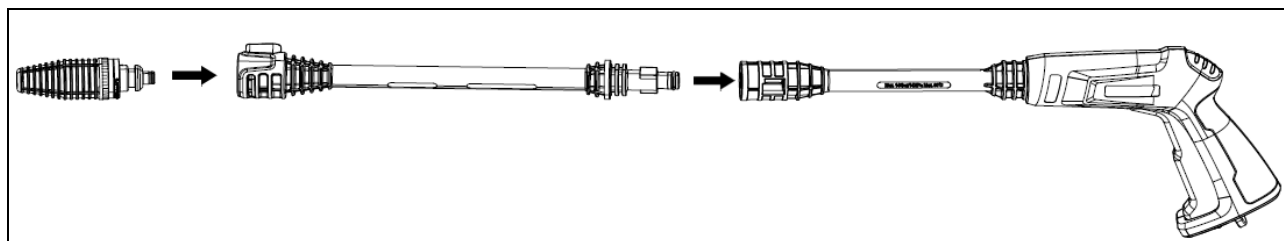


Рис. 3. Сборка пистолета распылителя с установкой форсунки турбо

Присоедините шланг высокого давления к пистолету-распылителю. Пистолет имеет быстросъёмное соединение.

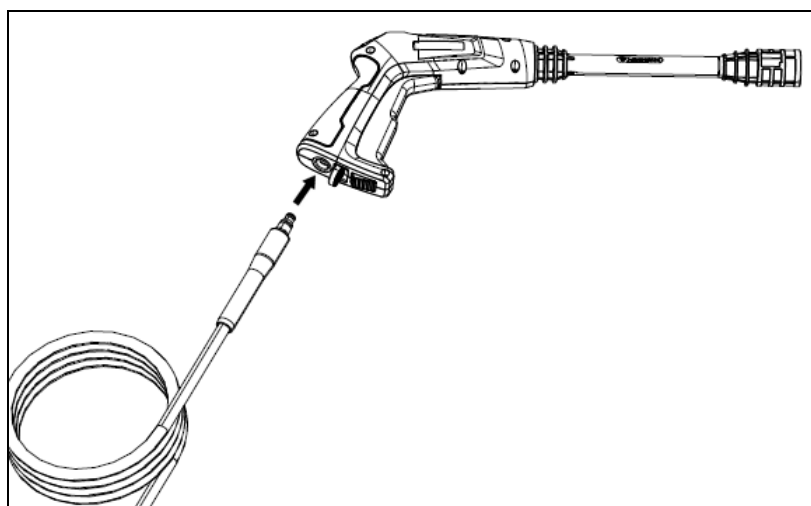


Рис. 4. Присоединение шланга высокого давления к пистолету-распылителю

Присоедините шланг высокого давления к выходному разъёму для воды.

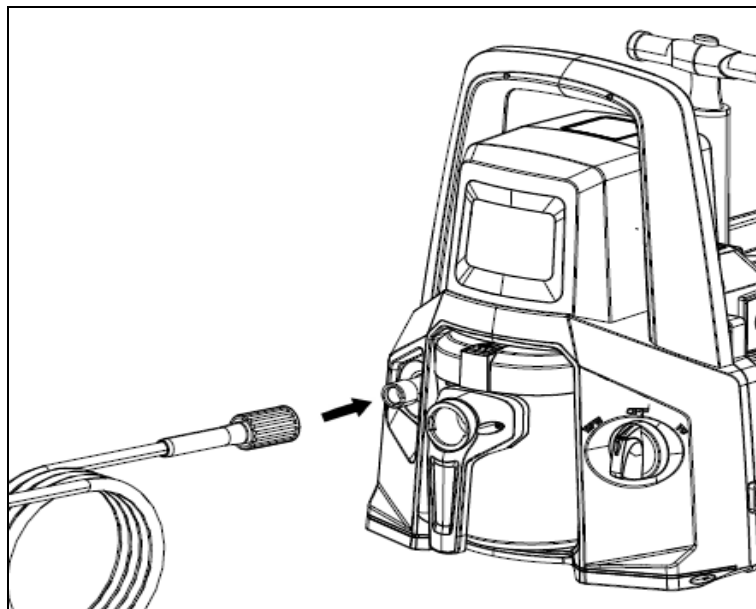


Рис. 5. Присоединение шланга высокого давления к мойке



ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы проверьте, чтобы шланг высокого давления не был перекручен.

Установите на входной разъем для воды фильтр, а затем подключите к нему шланг подачи воды с помощью быстросъемного коннектора, поставляемого в комплекте с мойкой.

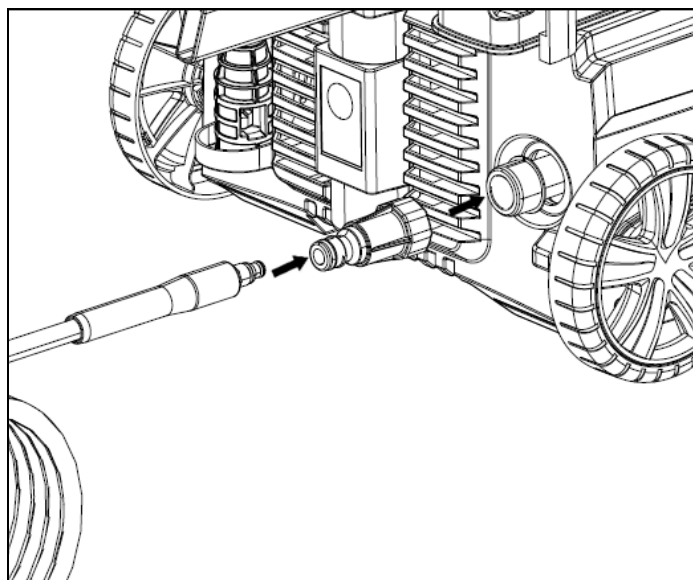


Рис. 6. Установка фильтра и присоединение шланга подачи воды

Забор воды может осуществляться как из водопроводной сети, так и из ёмкости с водой.

В случае забора воды из водопроводной сети, давление воды в сети не должно превышать 0,4 МПа.

В случае забора воды из ёмкости, обязательно необходимо использование фильтра для воды, а шланг подачи воды должен быть

заполнен водой. Рекомендуется использовать обратный клапан на шланге подачи воды для того, чтобы шланг во время работы постоянно оставался наполненным.

7.2 Запуск в режиме мойки

Для начала работы:

- Откройте кран подачи воды
- Нажмите на рычаг пуска на пистолете-распылителе, чтобы выпустить из системы воздух
- Переведите выключатель в положение HPW.

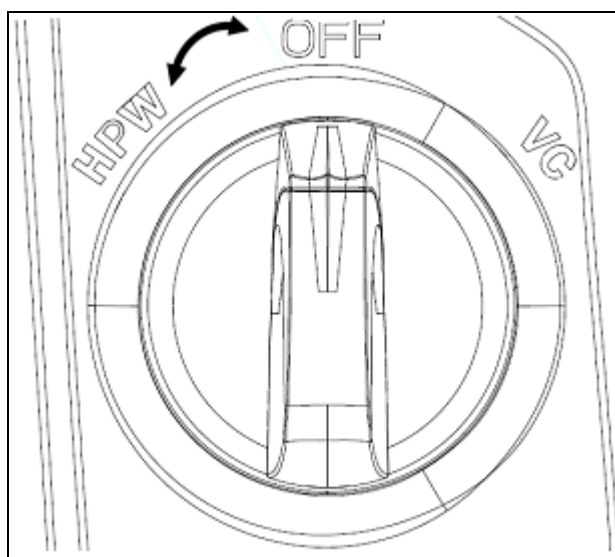


Рис. 7. Включение в режиме мойки

- Снимите блокировку от случайного нажатия на пистолете-распылителе и нажмите на рычаг пуска.

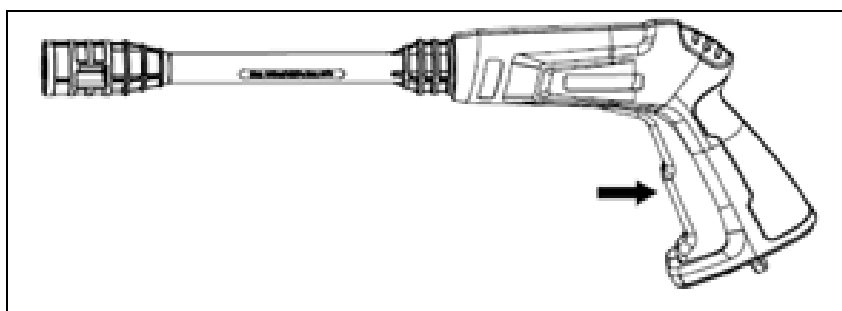


Рис. 8. Запуск

После окончания работы:

- Переведите выключатель в положение OFF
- Отключите вилку питания от электрической сети
- Закройте кран подачи воды

- Зажмите рычаг пуска для сброса давления
- Установите блокировку от случайного пуска на пистолете-распылителе
- Отсоедините мойку от системы водоснабжения

**ВНИМАНИЕ!**

Отсоединяйте шланг высокого давления от пистолета-распылителя или от мойки только после сброса давления.

7.3 Использование пеногенератора в режиме мойки

На пистолет-распылитель может быть установлен пеногенератор.

- Наполните пеногенератор моющим средством, руководствуясь рекомендациями по применению, указанным на этикетке к моющему средству.
- Установите пеногенератор в пазы в штанге пистолета распылителя и проверните до фиксации.

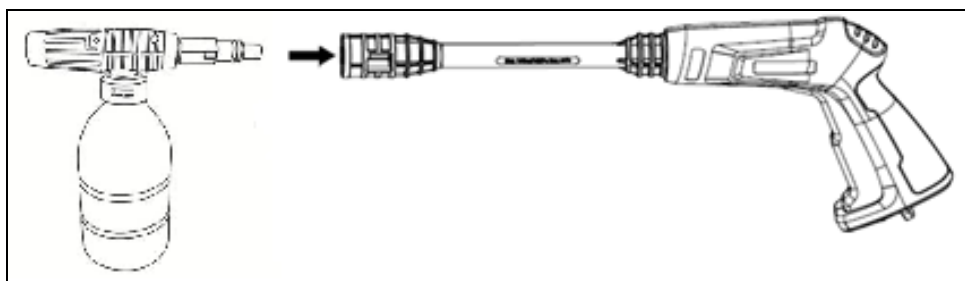


Рис. 9. Установка пеногенератора

Использование моющих средств может ощутимо сократить время очистки и способствовать устранению сильных загрязнений.

Для очистки поверхности нужно нанести на нее моющее средство и дать ему время растворить грязь и пыль.

Сочетание химического воздействия и промывания под высоким давлением очень эффективно. На вертикальные поверхности моющее средство следует наносить, начиная снизу и продвигаясь вверх. Это предотвратит стекание моющего средства и образование затеков. В случае особенно сильных загрязнений в дополнение к использованию

моющих средств и высокому давлению, можно также пользоваться щеткой.

Для наилучших результатов, мы рекомендуем использовать автошампуни HUTER.

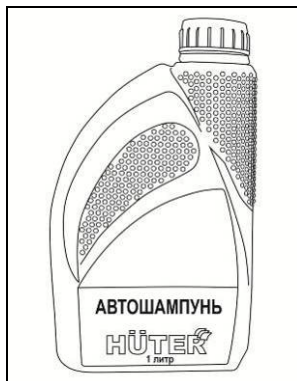


Рис.10. Автошампунь HUTER

7.4 Рекомендации по эксплуатации в режиме мойки

Расположение мойки

Во время работы мойка должна располагаться на ровной поверхности, исключительно вертикально.

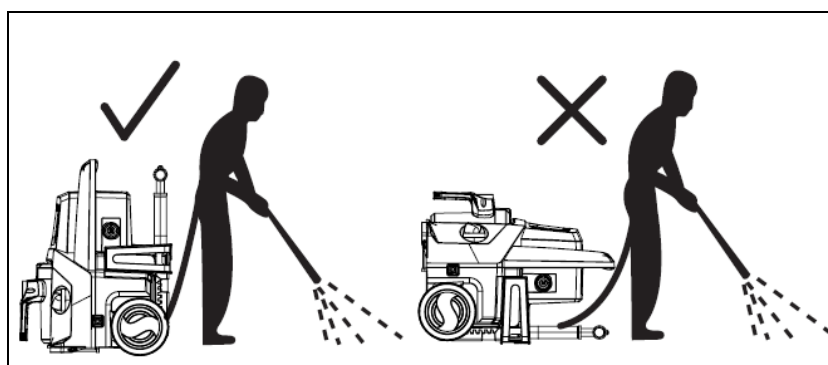


Рис.11. Расположение мойки

Угол к очищаемой поверхности

При распылении воды на какую-либо поверхность максимальный эффект достигается, когда вода падает на поверхность «отвесно». Однако такой вид воздействия часто приводит к тому, что частицы грязи въедаются в поверхность, что в свою очередь препятствует желаемой очистке. Оптимальный угол распыления воды относительно поверхности составляет 45 градусов.

Расстояние до очищаемой поверхности

Еще один фактор, определяющий воздействие воды - расстояние от распылителя до очищаемой поверхности. Сила воздействия воды повышается по мере приближения распылителя к поверхности.

Как избежать повреждения поверхностей

Повреждение очищаемых поверхностей возникает из-за того, что сила воздействия воды превышает сопротивляемость поверхности. Силу воздействия можно менять, меняя три вышеуказанных показателя. Никогда не используйте узкую мощную струю или форсунку турбо на поверхности, восприимчивой к повреждениям.

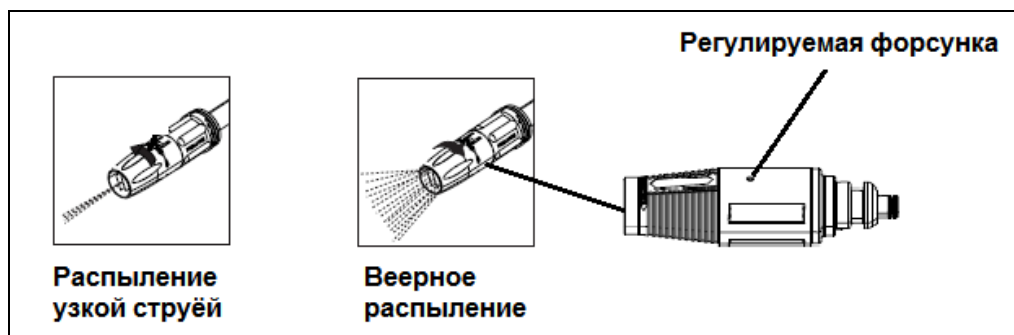


Рис.12. Регулируемая форсунка

Избегайте распыления воды узкой струей или с использованием форсунки турбо на окна, так как может разбиться стекло. Надежнее всего для избегания повреждения поверхностей следовать следующим указаниям:

Перед запуском устройства установите пистолет-распылитель в режим веерной струи.

Расположите распылитель на расстоянии примерно 1-1,5 метра от поверхности и под углом 45 градусов к ней, после чего нажмите на рукоятку.

Меняйте угол расположения распылителя и расстояние между распылителем и поверхностью до достижения оптимального качества очистки без повреждения поверхности.

Подготовка поверхности

До начала очистки под давлением важно подготовить поверхность, подлежащую очистке. Для этого уберите мебель и убедитесь, что все окна и двери плотно закрыты. Кроме того, нужно убедиться, что все деревья и растения рядом с зоной очистки укрыты защитными накидками. Благодаря этому на растения не попадет моющее средство.

Первоначальная очистка под давлением

Ополосните поверхность водой, чтобы смыть грязь или пыль. Это позволит моющему средству воздействовать на глубоко въевшуюся в поверхность грязь. Прежде чем включать пистолет-распылитель, настройте форсунку на веерное распыление. Это поможет вам не воздействовать на поверхность слишком сильной струей.

Удобство перемещения

Для удобства перемещения устройства можно пользоваться телескопической рукояткой. Просто нажмите кнопку сверху на рукоятке, вытяните рукоятку и катите мойку на колёсах.

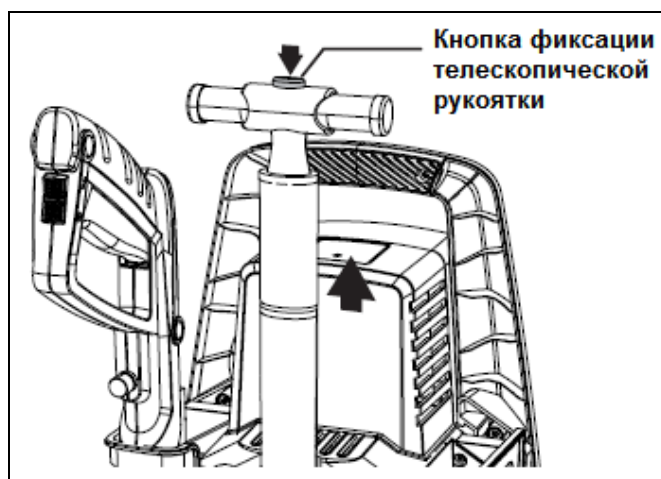


Рис.13. Телескопическая рукоятка

7.5 Сборка и подключение для режима пылесоса

Присоедините всасывающий гофрированный шланг к входному разъёму воздуха и поверните его по часовой стрелке для фиксации.

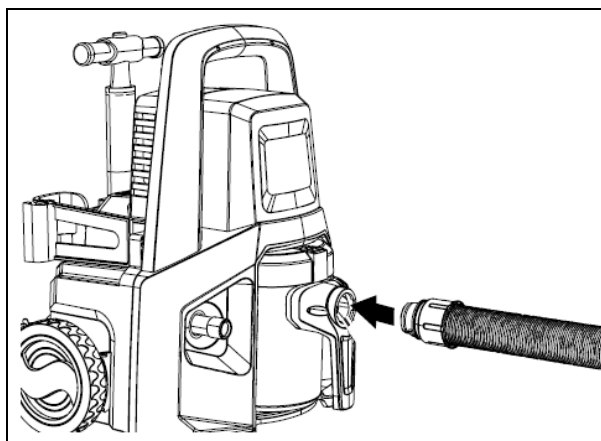


Рис.14. Присоединение всасывающего шланга к пылесосу

Установите нужную насадку на всасывающий шланг.

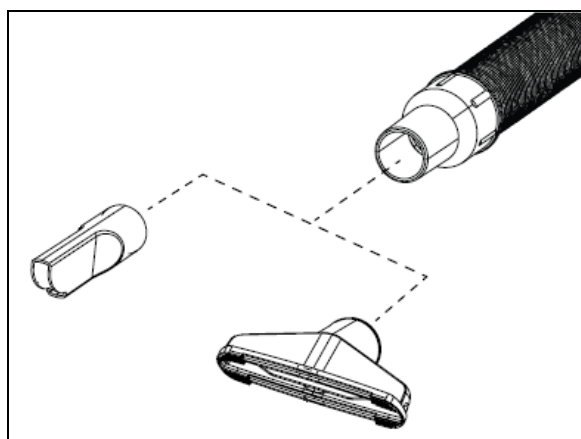


Рис.15. Установка насадки на всасывающий шланг

Переведите выключатель в положение VC.

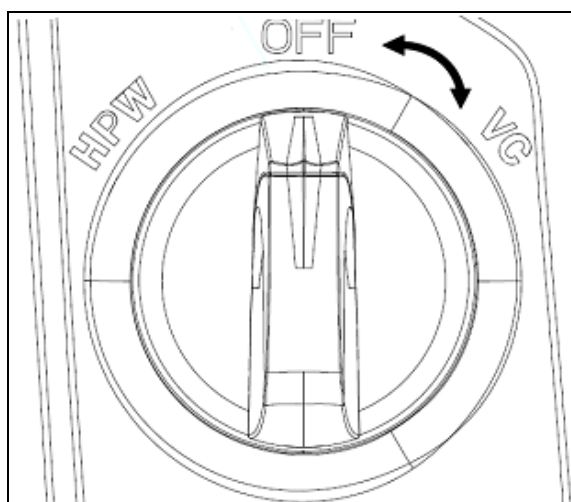


Рис.16. Включение в режиме пылесоса

Для использования функции воздуходува подсоедините шланг к выходному разъёму воздуха.

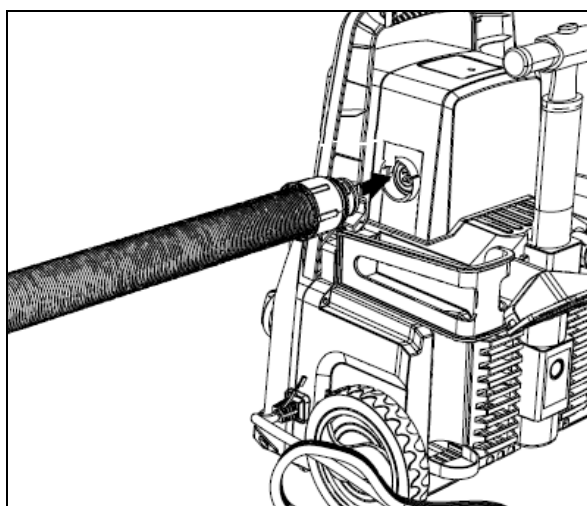


Рис.17. Присоединение шланга к пылесосу для функции воздуходува

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно производите очистку всех соединений.
- Регулярно проверяйте фильтр очистки воды. Промывайте или меняйте его при необходимости.
- Регулярно опустошайте контейнер для сбора пыли и очищайте фильтр. При необходимости промойте проточной водой контейнер и фильтр. Обязательно просушите перед установкой.

Нажмите на кнопку фиксации контейнера и извлеките контейнер. Поверните крышку контейнера против часовой стрелки и снимите крышку вместе с фильтром.

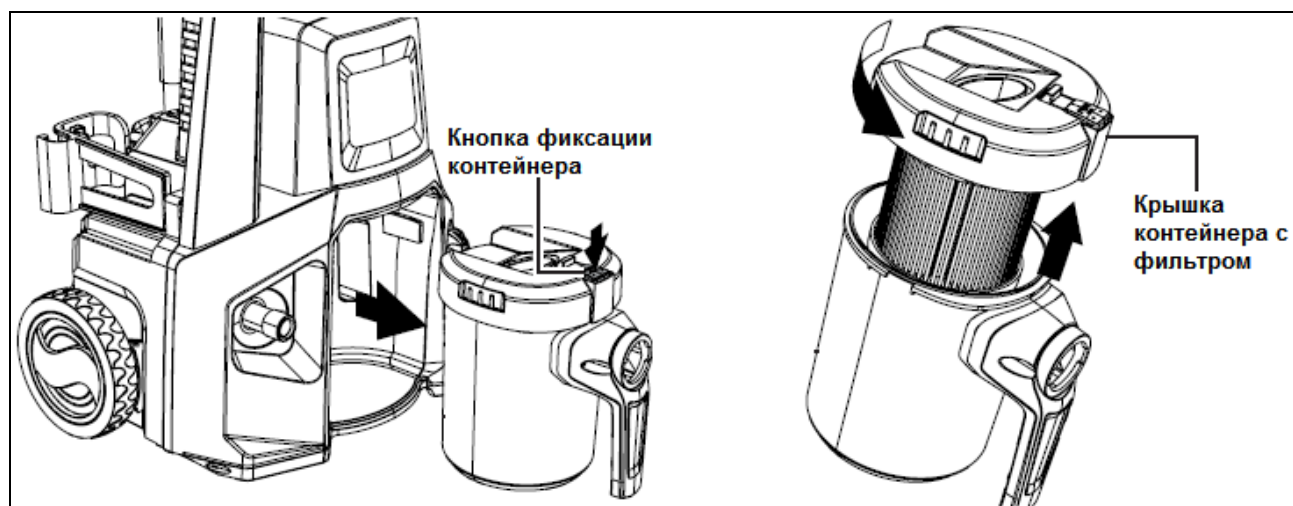


Рис.18. Извлечение контейнера и фильтра

Удерживая крышку контейнера, проверните фильтр против часовой стрелки, чтобы отсоединить его от крышки.

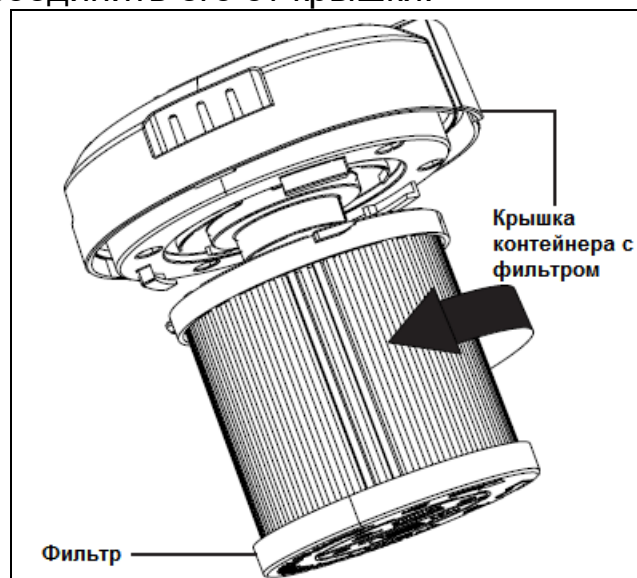


Рис.19. Отсоединение фильтра

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Мойка не включается	Устройство находится под давлением	Нажмите рычаг распылителя, чтобы сбросить давление
	Плохо вставлена вилка или неисправна розетка	Проверьте вилку и розетку
	Шнур-удлинитель слишком длинный или сечение шнура слишком мало	Не используйте данный удлинитель
	Напряжение сети слишком мало	Проверьте уровень напряжения сети
Не достигается необходимое давление	Закупорен входной фильтр для воды	Прочистите входной фильтр для воды
	Насос закачивает воздух из муфт шланга	Убедитесь, что муфты и стопорное кольцо правильно закреплены
	Распылитель износился или	Обратитесь в сервисный центр

	неправильного размера	
	Регулятор давления засорен или изношен	Обратитесь в сервисный центр
	Клапаны засорены или изношены	Обратитесь в сервисный центр
Колебания давления	Насос закачивает воздух	Проверьте, плотно ли присоединены шланги
	Засоренный распылитель	Прочистите распылитель очистителем
	Клапаны грязные, изношены или заклинили	Обратитесь в сервисный центр
	Гидроизоляция изношена	Обратитесь в сервисный центр
Электродвигатель внезапно отключается	Удлинитель слишком длинный или сечение шнура слишком мало	Не используйте данный удлинитель
Не засасывается моющее средство	Засорено сопло пеногенератора	Промойте сопло теплой водой либо замените сопло
Устройство начинает дымиться	Перегрев, перегрузка или повреждение электродвигателя	Выключите устройство и обратитесь в сервисный центр

Таблица 4. Возможные неисправности и способы их устранения

10. УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Храните мойку-пылесос при температуре окружающей среды от +1°C до +40°C. Убедитесь, что кабель во время хранения не может быть поврежден.
- Устройство, отслужившее свой срок и не подлежащее восстановлению, должно утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.
В других обстоятельствах:
- Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором.
- Рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель предоставляет гарантию на мойку-пылесос сроком в один год со дня продажи. При регистрации покупки на официальном сайте – гарантийный срок продлевается до 2-х лет.

- Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты продажи и подписи продавца.

- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте.

- При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, указанных в паспорте.

- Гарантийный ремонт не производится при нарушении гарантийной пломбы (наклейки).

Гарантийный ремонт не распространяется на следующие случаи:

- Периодическое обслуживание и ремонт или замену запчастей в связи с их нормальным износом.
- Изделия, поврежденные в результате небрежного отношения, неправильной регулировки, ненадлежащего технического обслуживания с применением некачественных и нестандартных расходных материалов, попадания жидкостей и посторонних предметов внутрь корпуса.
- Воздействия факторов непреодолимой силы и/или действие третьих лиц.

Некоторые детали устройства, даже при применении их по назначению, подвержены нормальному износу и должны своевременно заменяться, в зависимости от вида и продолжительности их использования. Гарантия на эти детали не распространяется. К этому относятся, среди прочего:

- шланг высокого давления
- всасывающий гофрированный шланг
- пистолет - распылитель
- фильтры
- форсунки
- насадки
- пеногенератор
- клапана

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Дорогой покупатель!

Мы выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым стандартам.

Компания производитель устанавливает официальный срок службы на мойку-пылесос 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мойки-пылесоса “Huter” - 1 год. При регистрации покупки на официальном сайте – гарантийный срок продлевается до 2-х лет. Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная Организацией-продавцом в гарантийном талоне.

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мойка-пылесос “Huter” _____

зав № _____

модель _____

Дата продажи _____

Наименование и адрес торговой
организации _____

М.П.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в
полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

ФИО и подпись покупателя


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора	Описание дефекта, № прибора	Описание дефекта, № прибора
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
М.П.	М.П.	М.П.
_____	_____	_____
_____	_____	_____

13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

- **Абакан**, Квартал Молодежный 12а к1, тел.: [+7 \(390\) 226-30-10](tel:+73902263010), [+7 908 326-30-10](tel:+79083263010)
- **Армавир**, ул. Мичурина, д. 6, тел.: [+7 \(861\) 376-38-46](tel:+78613763846), [+7 \(962\) 855-40-18](tel:+79628554018)
- **Архангельск**, Окружное шоссе, д.9, тел.: [+7 \(952\) 301-25-26](tel:+79523012526)
- **Астрахань**, ул. Рыбинская, д.11, тел.: [8 \(8512\) 99-47-76](tel:+78512994776)
- **Барнаул**, Южный проезд, 14 лит 6, тел: [+7 \(3852\) 25-13-10](tel:+73852251310)
- **Белгород**, ул. Константина Заслонова, д. 92к5, тел: [+7 \(472\) 240-29-13](tel:+74722402913)
- **Благовещенск**, ул. Промышленная 5А, тел.: [+7 \(914\) 601-07-00](tel:+79146010700); [+7 \(416\) 231-98-68](tel:+74162319868)
- **Братск**, ул.Коммунальная, здание 17, строение 2, тел: [+7 \(914\) 939-23-72](tel:+79149392372)
- **Брянск**, Московский проспект, 138Бс1, тел: [+7 \(4832\) 59-06-44](tel:+74832590644)
- **Великий Новгород**, ул. 3-я Сенная, д.2А, тел: [+7 \(964\) 694-40-34](tel:+79646944034)
- **Владивосток**, Днепровская улица, 102Ас2, тел: [+7 \(904\) 624-03-29](tel:+79046240329), [+7 \(423\) 249-26-72](tel:+74232492672)
- **Владимир**, ул. Казарменная, 2, тел.: [+7 \(492\) 249-43-32](tel:+74922494332)
- **Волгоград**, пр-т Волжский, 4к, тел.: [+7 \(844\) 278-01-68](tel:+78442780168) (доб. 2 – сервис)
- **Вологда**, ул. Саммера, д. 64, тел.: [+7 \(817\) 226-48-63](tel:+78172264863)
- **Воронеж**, проспект Труда, д. 48Ф, тел.: [+7 \(473\) 204-53-29](tel:+74732045329)
- **Екатеринбург**, ул. Новинская, 12, тел.: [+7 \(343\) 384-57-25](tel:+73433845725), [+7 \(965\) 509-78-08](tel:+79655097808).
- **Иваново**, ул. Наговицыной-Икряннистовой, д.6., тел [+7 \(493\) 277-41-11](tel:+74932774111)
- **Ижевск**, улица Пойма, 22литВ, тел.: [+7 \(3412\) 57-60-21](tel:+73412576021)
- **Иркутск**, ул.Тракторная, д.28А/2, СКЦ Байкалит, складское помещение №5 тел: [+7 \(908\) 660-41-57](tel:+79086604157) (сервис), [+7 \(395\) 270-71-62](tel:+73952707162)
- **Йошкар-Ола**, пгт. Медведево, ул. Гагарина, 4И, тел. [+7 \(836\) 249-72-32](tel:+78362497232)
- **Казань**, ул. Габдуллы Тукая, д. 125., тел.: [+7 \(843\) 206-03-65](tel:+78432060365)
- **Калининград**, ул. Ялтинская, д. 129, тел: [+7 \(401\) 276-36-09](tel:+74012763609)
- **Калуга**, Дальняя улица, 17А, тел: [+7 \(965\) 709-98-96](tel:+79657099896), [+7 \(484\) 292-23-76](tel:+74842922376)
- **Кемерово**, ул. Радищева, д. 2/2 к4 вход Б1, тел: [+7 \(905\) 907-38-69](tel:+79059073869), [+7 \(384\) 265-02-69](tel:+73842650269)
- **Киров**, ул. Калинина, д. 38, тел.: [+7 \(833\) 221-42-71](tel:+78332214271), [21-71-41](tel:+7217141)
- **Кострома**, ул. Костромская, д.111, тел: [8 \(4942\) 46-73-76](tel:+74942467376); [8 \(4942\) 46-18-59](tel:+74942461859)
- **Краснодар**, ул. Грибоедова, д.4, литер "Ю", тел: [+7 \(989\) 198-54-35](tel:+79891985435); [+7 \(861\) 203-46-92](tel:+78612034692)
- **Красноярск**, ул. Северное шоссе 7И/2 (желтый склад), тел: [8\(391\)204-62-88](tel:+73912046288)
- **Курган**, ул. Омская, д.171Б, тел: [+7 \(352\) 263-09-25](tel:+73522630925), [63-09-24](tel:+7630924)
- **Курск**, ул. 50 лет Октября 128. Тел.: [+7 \(471\) 236-04-46](tel:+74712360446)
- **Липецк**, Ангарская улица, вл26, тел: [+7 \(474\) 252-26-97](tel:+74742522697), [+7 \(903\) 028-97-96](tel:+79030289796)
- **Магнитогорск**, ул. Вокзальная 1, строение 3 тел.: [+7 \(919\) 342-82-12](tel:+79193428212)
- **Москва**, Каширский проезд, 23с7, тел для заказа пропуска: [+7 \(495\) 118-96-42](tel:+74951189642) (за час до прибытия))
- **Москва**, Павловская улица, 27с3, эт. 1, комн. 5, тел.: [+7 \(495\) 215-25-73](tel:+74952152573)
- **Московская область**, деревня Новая Купавна дом 9, тел.: [+7 \(495\) 108-64-86](tel:+74951086486) (доб. 2), [+7 \(968\) 772-81-36](tel:+79687728136)
- **Московская область**, г. Долгопрудный, мк-н Павельцево, Новое ш, д. 31, литер "С", тел.: [+7 \(495\) 968-85-70](tel:+74959688570)
- **Мурманск**, ул. Промышленная, 19, офис 406, тел.: [8 \(8152\) 65 61 90](tel:+78152656190)
- **Набережные Челны**, ул.Магистральная, д.3А, тел.: [+7 \(855\) 220-57-43](tel:+78552205743)
- **Нижний Новгород**, проспект Гагарина, 176Г, тел: [+7 \(831\) 429-05-65](tel:+78314290565) (доб. 2)
- **Нижний Тагил**, ул. Индустриальная 37, тел.: [+7 \(343\) 596-37-60](tel:+73435963760)
- **Новокузнецк**, ул. Производственная, 19/1, тел.: [+7 \(960\) 931-71-41](tel:+79609317141). [+7 \(384\) 320-49-31](tel:+73843204931)
- **Новороссийск**, Краснодарский край., г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212, тел.: [+7 \(861\) 730-94-54](tel:+78617309454)
- **Новосибирск**, 1-е Мочищенское шоссе 1/4, тел.: [8 \(383\) 373-27-96](tel:+73833732796)
- **Омск**, ул. Космический проспект, 109 стр.1 дверь 20, 2 этаж, тел: [+7 \(3812\) 38-18-62](tel:+73812381862) (сервисный центр), [+7 \(3812\) 21-46-38](tel:+73812214638) (отдел продаж)
- **Оренбург**, улица Базовая, 17 А, тел: [+7 \(353\) 248-64-90](tel:+73532486490)
- **Орёл**, пер. Силикатный, д.1, тел: [+7 \(486\) 244-58-19](tel:+74862445819)
- **Орск**, Орское шоссе, 6, тел: [+7 \(353\) 237-62-89](tel:+73532376289) (ориентир для поиска - Фуд Сервис Орск [51.239211](tel:+751239211), [58.485791](tel:+758485791))
- **Пенза**, ул. Бумажников 17, тел: [+7 \(841\) 222-46-79](tel:+78412224679)
- **Пермь**, ул. Сергея Данщина, д. 6а, корпус 1, тел.: [+7 \(342\) 205-85-29](tel:+73422058529)

- **Петрозаводск**, район Северная Промзона, ул. Заводская, д. 10 А, тел.: [+7 \(812\) 309-87-08](tel:+7(812)309-87-08), [+7 \(921\) 222-67-80](tel:+7(921)222-67-80)
- **Псков**, ул. Леона Поземского, д.110Е, тел.: [+7 \(811\) 229-62-64](tel:+7(811)229-62-64)
- **Пятигорск**, Черкесское шоссе д.1, тел.: [+7 \(968\) 279-27-91](tel:+7(968)279-27-91), [+7 \(865\) 220-58-50](tel:+7(865)220-58-50) (доб. 2)
- **Ростов на Дону**, ул. Вавилова, д. 62А, тел.: [+7 \(938\) 100-20-83](tel:+7(938)100-20-83)
- **Рязань**, пр-д Яблочкова, д. 8Г, тел.: [+7 \(491\) 246-65-58](tel:+7(491)246-65-58)
- **Самара**, Советский р-н, ул. Заводское шоссе, д. 15А, литер "А", тел.: [+7 \(846\) 206-05-52](tel:+7(846)206-05-52)
- **Санкт-Петербург**, Ириновский проспект дом 14, корпус 3, тел.: [+7 \(812\) 309-92-75](tel:+7(812)309-92-75)
- **Саранск**, ул. Пролетарская, д.130А, база Комбината "Сура", тел.: [+7 \(834\) 222-36-37](tel:+7(834)222-36-37)
- **Саратов**, ул. Пензенская, д. 2, тел.: [+7 \(845\) 249-11-79](tel:+7(845)249-11-79)
- **Симферопольский район, село Перово**, улица Хачирашвили, 56, тел.: [+7 \(978\) 091-19-58](tel:+7(978)091-19-58), [+7 \(3652\) 66-97-48](tel:+7(3652)66-97-48)
- **Смоленск**, Краснинское шоссе, дом 376, стр. 2, тел.: [+7 \(481\) 229-46-99](tel:+7(481)229-46-99)
- **Сочи**, ул. Транспортная, д. 28, тел.: [+7 \(862\) 226-57-45](tel:+7(862)226-57-45)
- **Ставропольский край, Михайловск**, улица Ленина, 162А, тел.: [+7 \(865\) 220-65-62](tel:+7(865)220-65-62)
- **Стерлитамак**, ул. Кочетова 43А, тел.: [+7 \(347\) 229-44-10](tel:+7(347)229-44-10)
- **Сургут**, ул. Базовая, д. 5, тел.: [+7 \(346\) 275-82-31](tel:+7(346)275-82-31) (доб. 1 - офис, доб. 2 – сервис)
- **Тамбов**, ул. Волжская, д. 69, с7, тел.: [+7 \(4752\) 50-37-96](tel:+7(4752)50-37-96), [+7 \(964\) 130-85-73](tel:+7(964)130-85-73)
- **Тверь**, ул. Коняевская, д.12, стр.1, тел.: [+7 \(482\) 263-31-71](tel:+7(482)263-31-71), [+7 \(920\) 185-48-77](tel:+7(920)185-48-77)
- **Тольятти**, ул. Коммунальная, д. 23, стр. 1, тел.: [+7 \(848\) 265-12-05](tel:+7(848)265-12-05), [+7 \(964\) 973-04-29](tel:+7(964)973-04-29)
- **Томск**, пр-т Фрунзе 119/5 ст1, тел.: [+7 \(952\) 801-05-17](tel:+7(952)801-05-17)
- **Тула**, Ханинский проезд, д. 25/3, тел.: [+7 \(487\) 274-02-53](tel:+7(487)274-02-53)
- **Тюмень**, Старый Тобольский тракт, 5-й километр, 1Ас3, тел.: [+7 \(345\) 266-28-91](tel:+7(345)266-28-91)
- **Улан-Удэ**, ул. 502 км, д. 160в, тел.: [+7 \(301\) 220-42-87](tel:+7(301)220-42-87)
- **Ульяновск**, Московское шоссе, 14, тел.: [+7 \(842\) 227-06-30](tel:+7(842)227-06-30), [27-06-31](tel:+7(27)06-31)
- **Уфа**, ул. Ульяновых, д. 65, корпус 7, литер "2Б", тел.: [+7 \(347\) 214-53-59](tel:+7(347)214-53-59)
- **Хабаровск**, ул. Суворова, 80Н, тел.: [+7 \(421\) 293-44-68](tel:+7(421)293-44-68)
- **Чебоксары**, Вурнарское шоссе, 11, тел.: [+7 \(8352\) 35-53-83](tel:+7(8352)35-53-83), [+7 \(962\) 321-41-75](tel:+7(962)321-41-75)
- **Челябинск**, ул. Морская, д. 6/3, тел.: [+7 \(351\) 222-43-15](tel:+7(351)222-43-15), [222-43-16](tel:+7(222)43-16)
- **Череповец**, ул. Гоголя, д 60, тел.: [+7 \(911\) 517-87-92](tel:+7(911)517-87-92), [+7 \(820\) 249-05-34](tel:+7(820)249-05-34)
- **Чита**, ул. Евгения Гаюсана, д. 48, стр. 5, тел.: [+7 \(302\) 228-44-79](tel:+7(302)228-44-79)
- **Шахты**, Ростовская область, пер. Газетный, д. 4Г, тел.: [+7 \(863\) 303-56-10](tel:+7(863)303-56-10), [+7 \(909\) 406-63-11](tel:+7(909)406-63-11)
- **Южно-Сахалинск**, пр-т Мира, 2 "Б"/5, корпус 8, тел.: [+7 \(424\) 249-07-85](tel:+7(424)249-07-85).
- **Ярославль**, ул. Журавлева, 3Г, тел.: [+7 \(485\) 266-32-20](tel:+7(485)266-32-20)
- **Казахстан, г. Актобе**, жилой массив Коктем (бывш. Заречный - 1), д. 311, тел.: [+7 \(7132\) 72-46-40](tel:+7(7132)72-46-40)
- **Казахстан, г. Алматы**, Илийский тракт, 29, тел.: [+7 \(727\) 225-47-45](tel:+7(727)225-47-45), [225-47-46](tel:+7(225)47-46)
- **Казахстан, г. Атырау**, пр-т Азаттык, 118Б, тел.: [+7 \(7122\) 30-85-06](tel:+7(7122)30-85-06), [+7 \(700\) 244-50-96](tel:+7(700)244-50-96)
- **Казахстан, г. Караганда**, ул. Складская 2А/1, тел.: [+7 \(707\) 469-80-56](tel:+7(707)469-80-56)
- **Казахстан, г. Костанай**, ул. Каирбекова, 318/2, цокольный этаж, тел.: 87774451977;
- **Казахстан, г. Нур-Султан (Астана)**, ул. Циолковского, д. 4, склад 8а, тел.: [+7 \(771\) 754-02-45](tel:+7(771)754-02-45)
- **Казахстан, г. Павлодар**, ул. Центральная промзона стр. 2021, склад № 8, тел.: [+7 \(771\) 191 31 92](tel:+7(771)191-31-92).
- **Казахстан, г. Тараз**, ул. Санырак батыра, 47м, тел.: [+7 777 932 86 18](tel:+7(777)932-86-18)
- **Казахстан, г. Усть-Каменогорск**, Самарское шоссе 9/5, тел.: 87084403219
- **Казахстан, г. Шымкент**, ул. Сарбаздар 18. тел.: [+7 \(776\) 808-50-05](tel:+7(776)808-50-05)
- **Республика Беларусь, г. Витебск**, проспект Фрунзе, д 81/24, помещение 2, тел.: + [375 25 502 19 10](tel:+375255021910)
- **Республика Беларусь, г. Гомель**, ул. Текстильная, д. 9, тел.: [+7 \(029\) 327 29 44](tel:+7(029)327-29-44), [+375 44 510-60-00](tel:+37544510-60-00), [+375 33 377-29-44](tel:+37533377-29-44), [+375 23 229-39-18](tel:+37523229-39-18), [+375 29 327-29-44](tel:+37529327-29-44)
- **Республика Беларусь, г. Гродно**, Промысловый пр., д. 12, тел.: [+375 29 785-78-53](tel:+37529785-78-53)
- **Республика Беларусь, г. Минск**, ул. Притыцкого, д. 62/1, цокольный этаж, тел.: [+375 29 7-629-629](tel:+375297-629-629)
- **Республика Беларусь, г. Минск**, Партизанский проспект, д. 2, тел.: [+375 \(29\) 397-02-87](tel:+375(29)397-02-87) (администратор)
- **Республика Беларусь, Минская область**, д. Тарасово, ул. Ратомская, д. 1Б, помещение 3, тел.: [+375 29 806-52-78](tel:+37529806-52-78), [+375 29 132-82-26](tel:+37529132-82-26)
- **Армения, г. Ереван**, улица Пушкина 51/18, тел.: +37491226998; +37441999226

- Актуальная информация по адресам сервисных центров и приобретению оригинальных запчастей также доступна на официальном сайте www.huter.su в разделе Сервис



Изготовитель (импортер):
Гонконг Юаньлин Маои Ко., Лимитед
2003, 20 этаж, Башня 5, 33 Кантон роуд, Чимсачёй,
Коулун, Гонконг, почтовый код: 999007

Сделано в КНР

Ред. 3